



ООО «БОЛОГОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»  
171081, Россия, Тверская обл., г. Бологое, ул. Горская, 88,  
здание бытового корпуса, помещение 1

### ФИЛЬТРЫ

сетчатые муфтовые латунные

по ТУ 4145-005-04606952-2011

### ПАСПОРТ

117.00.00 ПС1

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Фильтры сетчатые предназначены для предварительной очистки в системах водопроводов хозяйствственно-питьевого назначения и технологических трубопроводов:

- для холодной, горячей воды (15-500-2 т/ф 46Б2нж);
- для природного газа (15-100-2 т/ф 46Б2нж)

и рекомендуются для совместной установки со счетчиками воды, газа.

Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011, схема декларирования 5д: ЕАЭС № RU Д-RU.HA10.B.00709, дата регистрации декларации: 15.06.2018. Срок действия по 14.06.2023г.

Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору № 565, регистрационный номер 3399 от 11.07.2018 г.

Добровольный сертификат соответствия № РОСС RU.32320.04ИЦР0.OC01.0314 Срок действия с 12.10.2021г. по 11.10.2024г.



### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1 Предприятие-изготовитель поставляет фильтры в собранном виде.
- 3.2. При отгрузке потребителю каждое тарное место укомплектовывается эксплуатационной документацией по ГОСТ 2.601-2013, содержащей паспорт, объединенный с техническим описанием работы изделия и руководством по эксплуатации.
- 3.3 Крышка фильтра для очистки газа окрашена эпоксиполиэфирной порошковой композицией желтого цвета.

### 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Во внутренней полости корпуса установлен фильтрующий элемент в виде цилиндрической металлической мелкоячеистой сетки. Крышка закрепляет фильтрующий элемент. Из входного отверстия патрубка среды поступает внутрь корпуса, проходит сквозь фильтрующую сетку, и движется к выходному патрубку. На стенке фильтрующего элемента задерживаются и частично осыпаются, а для фильтров на газ притягиваются магнитом твердые частицы, которые затем удаляются при очистке фильтрующего элемента.

### 5 МОНТАЖ ФИЛЬТРА

5.1 Фильтр встраивается в трубопровод перед счетчиком воды (газа) крышкой вниз, при этом направление стрелки на корпусе должно совпадать с направлением движения потока среды (см. рис. выше).

5.2 При установке фильтра необходимо предусмотреть место для удобного отворачивания крышки и извлечения сетчатого элемента.

5.3 Перед фильтром ОБЯЗАТЕЛЬНА установка шарового крана или запорного клапана (вентиля).

### 6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Для обеспечения безопасности работы категорически запрещается:

- производить работы по очистке фильтрующего элемента и устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;

- использовать фильтр на параметрах, превышающих указанные в таблице.

6.2 В соответствии с ГОСТ 12.2.063-2015 п.9.6, фильтр не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, устраниющие нагрузку на фильтр от трубопровода. Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр. В качестве уплотнительного материала соединения фильтра с трубопроводом должны применяться фторопластовый уплотнительный материал ФУМ или льняная прядь (возможно использование других уплотнительных материалов для трубопроводной арматуры).

Монтаж фильтра на трубопровод должен осуществляться специализированной организацией.

### 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 В случае значительного падения давления в сети, связанного с загрязнением фильтра, необходимо закрыть кран установленный перед фильтром, открутить крышку фильтра, извлечь сетчатый элемент и очистить его от загрязнений, при повреждении заменить сетчатый элемент новым.

7.2 После очистки и установки сетчатого элемента на место, заменить фторопластовую прокладку на новую, закрутить крышку фильтра и открыть кран.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ откручивать или подтягивать крышку фильтра при наличии в трубопроводе давления рабочей среды.


### 8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 При отгрузке потребителю фильтры консервации не подвергаются, так как материалы, применяемые при их изготовлении, атмосферостойкие или имеют защитные покрытия.

8.2 В процессе изготовления, хранения, транспортирования и эксплуатации при указанных в паспорте параметрах фильтры не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.

8.3 Фильтры транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования и хранения - по группе 5 (ОЖ 4).

8.4 Фильтры должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом.

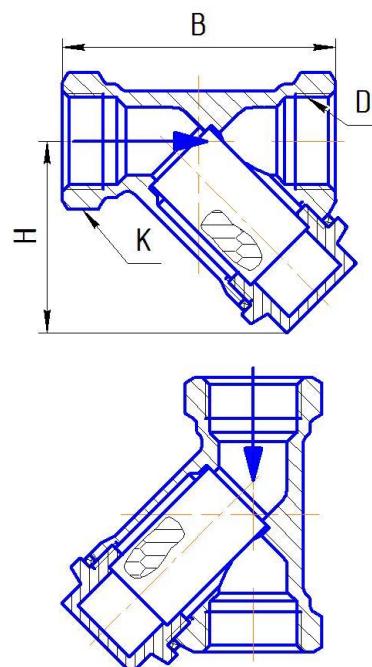

DN	Таблица Фигур	Условное обозна- чение	Рабо- чая среда	Ном. тонкость фильтра- ции, мкм	Темпе- ратура раб. °C	PN 25, МПа	Основные параметры				Масса, кг
							H	B**	D	K	
46Б2нж	Вода	15-500-2	500	До +110	2,5	40	60	G1/2- B	25	0,157	
		20-500-2				51	70	G3/4- B	32	0,242	
		25-500-2				51	75	G1-B	38	0,323	
		32-500-2				66	90	G1 1/4-B	46	0,472	
		40-500-2				72	100	G1 1/2-B	53	0,641	
		50-500-2				95	120	G2-B	65	1,128	
46Б2нж	Газ	15-100-2	100	от -60 до +50	2,5	40	60	G1/2- B	25	0,162	
		20-100-2				51	70	G3/4- B	32	0,255	
		25-100-2				51	75	G1-B	38	0,336	

\*Масса фильтра может изменяться в зависимости от модификации.

\*\*Указаны номинальные размеры, могут изменяться в пределах допуска согласно КД.

## 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1 Предприятие-изготовитель (Поставщик) гарантирует соответствие фильтров требованиям ТУ.  
9.2 Гарантийный срок составляет 7 лет со дня производства.  
9.3 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине предприятия-изготовителя.  
9.4 Невыполнение потребителем требований указанных в разделах 5, 6 и 8 паспорта, а также наличие повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами является основанием для предприятия изготовителя аннулировать гарантийные обязательства.

**9.5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.**

## 10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 10.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.  
10.2 Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает предприятие-изготовитель. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность предприятия-изготовителя.  
10.3 Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещают.  
10.4 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.  
10.5 Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

## 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 11.1 Партия фильтров соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

OTK \_\_\_\_\_



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №\_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

№ п/п	Условное обозначение	DN	Количество, шт	Наименование и адрес торгующей организации

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии ОЗНАКОМЛЕН и СОГЛАСЕН

Покупатель \_\_\_\_\_ (подпись)

Гарантийный срок - 7 лет со дня производства.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

171081, Россия, Тверская обл., г. Бологое, ул. Горская, 88, Здание бытового корпуса, помещение 1.  
Телефон +7(48238) 2-21-13.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_